

빠른 설치 가이드

엔컴퓨팅 L-시리즈



본 제품은 아래의 시스템 운용 소프트웨어에 최적화 되어 있습니다.


- Windows
- Linux*

지원되는 시스템 운용 소프트웨어는 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다. 보다 자세한 시스템 운용 소프트웨어 정보에 대해서는 홈페이지를 방문하여 주세요.

* Linux에 대한 자세한 사항은 홈페이지를 참조하여 주시기 바랍니다.


©2007 NComputing co., Ltd. All rights reserved. 일부 내용은 사전 예고없이 변경될 수 있습니다. NComputing®은 엔컴퓨팅주식회사의 등록상표입니다. Microsoft Windows는 Microsoft Corporation의 등록상표입니다. 기타 다른 등록상표 또는 등록명은 등록권자들의 소유입니다.

Step 1 엔컴퓨팅 L-시리즈 포트 소개

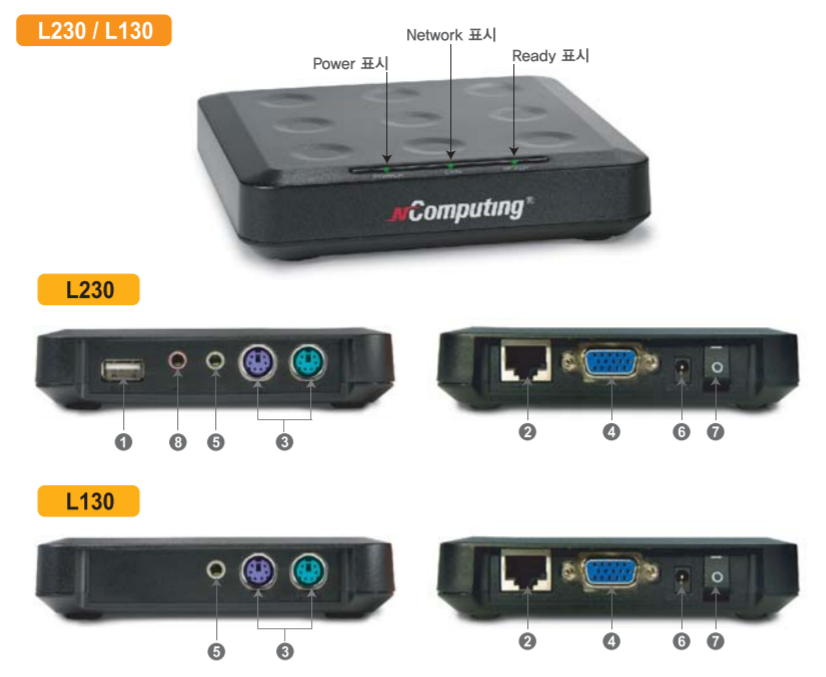


- * USB 포트 L230 제품에만 적용됨
- | | | |
|-----------------|----------|----------|
| 1 USB 포트 * | 4 비디오 출력 | 7 전원 스위치 |
| 2 랜 포트(RJ45) | 5 스피커 | 8 마이크 |
| 3 PS/2 키보드, 마우스 | 6 5V 단자 | |

엔컴퓨팅 L-시리즈 연결

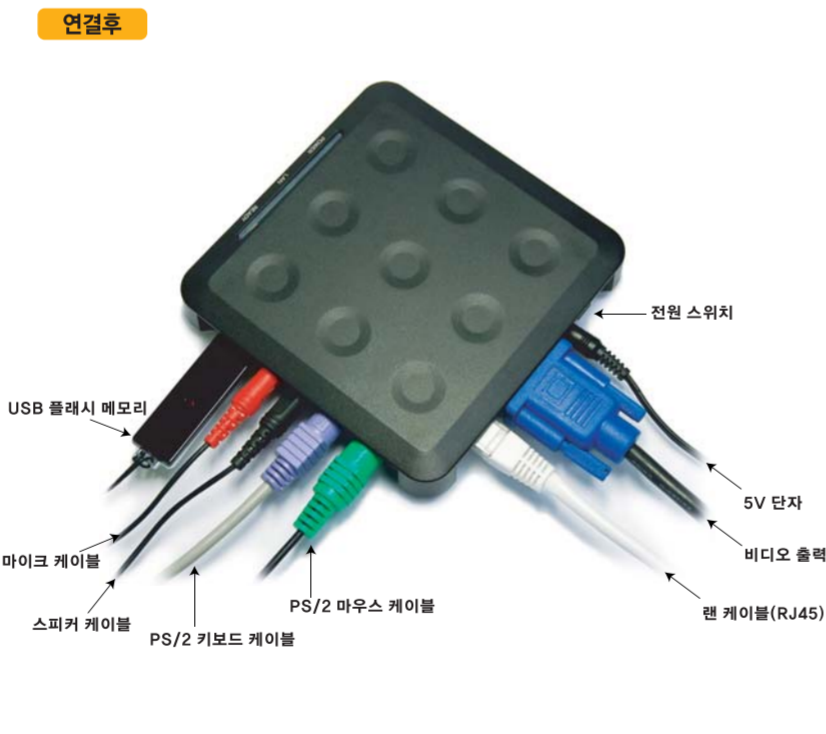

Note: 터미널 연결후 프로그램 설치

Step 2 하드웨어 설치

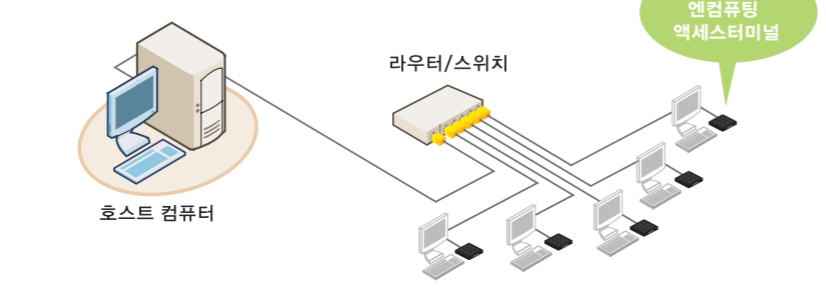

Step 3 터미널에서 IP 주소 설정 및 확인하기

"Option" 버튼 클릭

"Setup" 버튼 클릭

IP 주소를 자동으로 받아오려면 "Get Dynamic IP Address"를 선택

수동으로 IP주소를 입력하려면 "Use Static IP Address"를 선택

Get Dynamic IP Address

- "Network" 탭을 선택
- "Dynamic IP Address" 를 선택
- "Save" 버튼을 클릭

수동으로 IP주소를 입력하려면 "Use Static IP Address"를 선택

Use Static IP Address

- "Network" 탭을 선택
- "Use Static IP Address"를 선택
- 엔컴퓨팅 단말기를 위한 IP주소와 게이트웨이를 입력
- "Save" 버튼을 클릭

"Option" 탭을 선택

"Sever Connection List"에서 "Autodetection"을 선택하고 "Edit" 버튼을 클릭

"Desktop" 메뉴(section)에서 화면 해상도와 주파수 설정

"OK" 버튼 클릭

"Save" 버튼 클릭

NCT-2000-XP가 성공적으로 설치되었습니다. NCT-2000-XP 본체를 실행 방법: 시작 -> 프로그램 -> NCT-2000-XP -> NCT-2000-XP 간혹을 누르십시오.

프로그램 설치가 완료되면 그림과 같이 재시작 여부를 묻는 화면이 나타납니다. '예, 지금 컴퓨터를 재시작 하겠습니다.' 항목을 선택한 후, <재시작> 버튼을 클릭하여 컴퓨터를 반드시 재시작하여 주시기 바랍니다. 컴퓨터를 재시작하지 않으면 프로그램 설치가 완료 되지 않습니다.

Step 5 터미널 사용하기

호스트 컴퓨터의 리스트가 터미널의 초기 화면에 바로 보입니다. 리스트에서 호스트 컴퓨터를 선택한 후 <Connect> 버튼을 클릭합니다.

Step 4 소프트웨어 설치

Note: 응용 프로그램 설치용 CD를 CD-ROM 드라이브에 넣으면 메인 화면이 자동으로 나타납니다. 화면이 나타나지 않을 때는 CD-ROM 드라이브 폴더에서 'install.exe'를 실행하십시오.

- 메인 화면에서 <소프트웨어 설치> 버튼을 클릭합니다.
- 화면의 안내에 따라 설치하십시오.
- 필요에 따라 새로운 사용자를 추가하십시오.

Step 6 모니터 마운트 설치하기

